

Installations-Anleitung

Warmwassersparprogramm Schweiz

Liebe Warmwassersparer

Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie beim Einbau der Wasserspardüsen vorgehen müssen. Vielen Dank!

Duschen

Sie erhalten für die Duschen das Modell *PCW-02*. Diese Mengenregler (9l/min) setzen Sie bei sämtlichen Duschen, welche mindestens einmal pro Woche benutzt werden, zwischen Duschkopf und Schlauch gemäss Abbildung rechts ein (falls schon eine Düse in der Brause steckt, ersetzen Sie diese durch den PCW-02):

PCW-02



Wasserhähne

Für die Warm-Wasserhähne in Bad, WC und Küche erhalten Sie die Strahlregler *CASCADE SLC AC* (7l/min) incl. Fassung für zwei Standarddurchmesser M22/M24.

Fassung
M22/M24




Cascade
SLC AC

Eine
Dichtung
pro Hahn

Ersetzen Sie die vorhandenen Siebe und Gewinde mit den passenden gelieferten Teilen gemäss der Abbildung rechts.

Achtung!
KEINE Wasserspardüse gehören in Wasserhähne,
- mit ausschliesslich Kaltwasser,
- bei der Badewanne (in die Duschbrause jedoch schon),
- welche nicht mindestens einmal pro Woche angestellt werden.

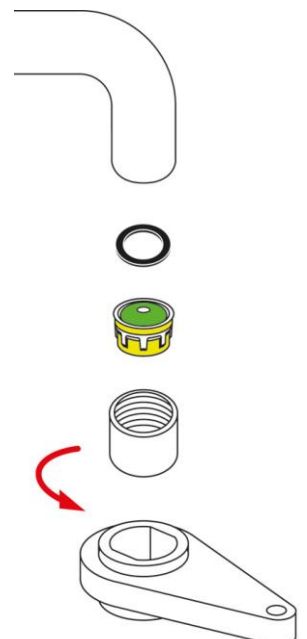

Fragen, Infos, Rücksendung

Die Strahlregler, die übrig bleiben, schicken Sie bitte zusammen mit korrekt ausgefüllten Installationsformularen an uns zurück:

Stiftung myclimate
Pfungstweidstrasse 10
8005 Zürich

Tel. 044 500 43 50
info@myclimate.org